
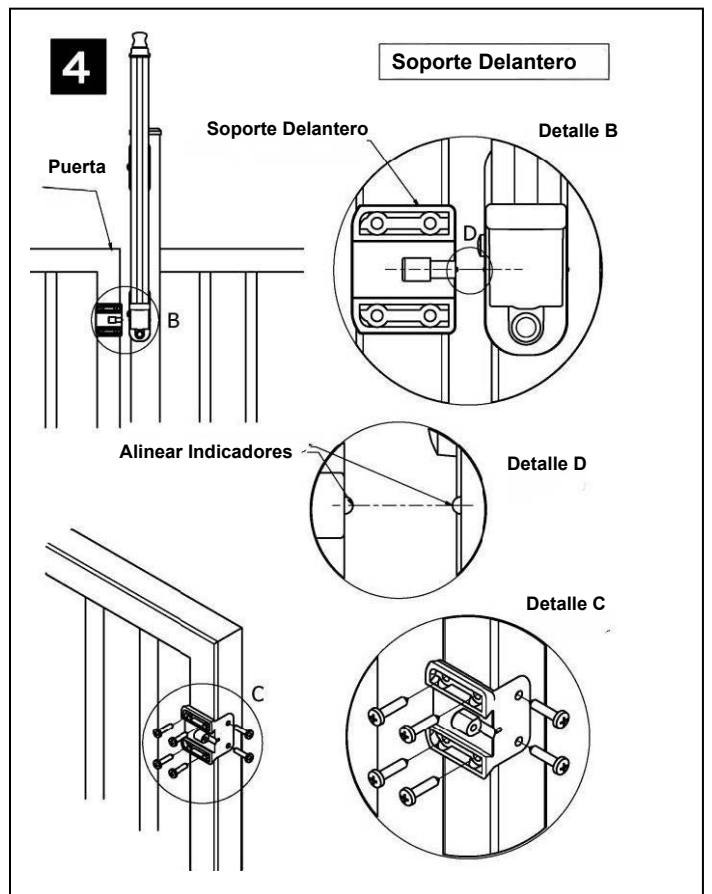
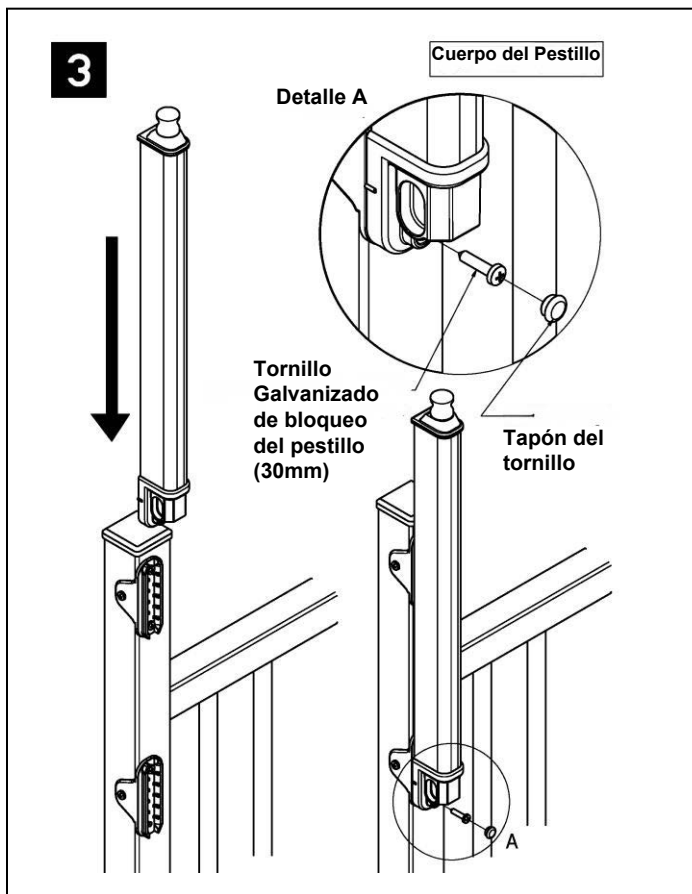
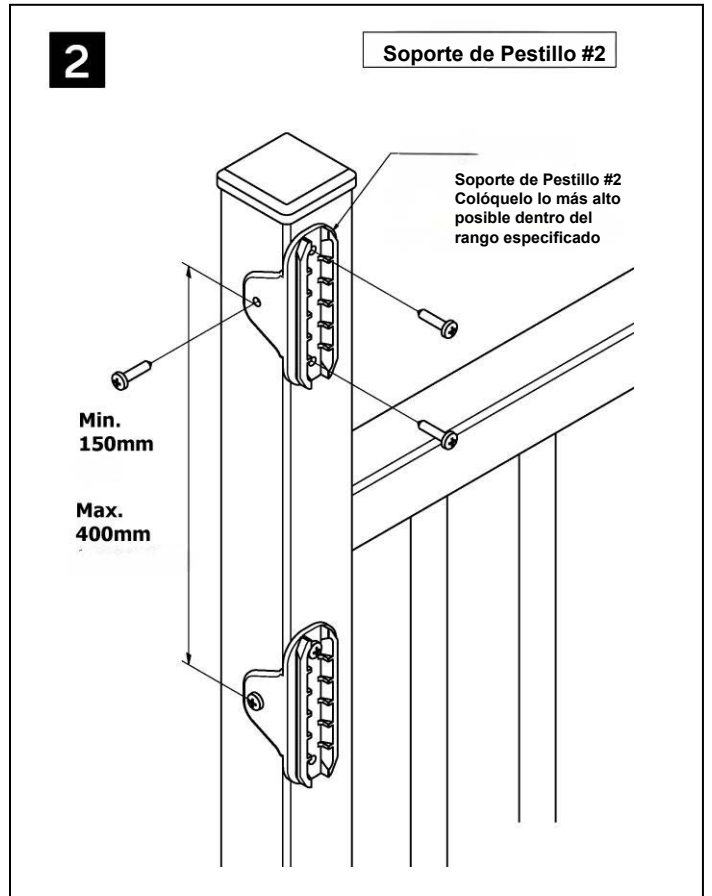
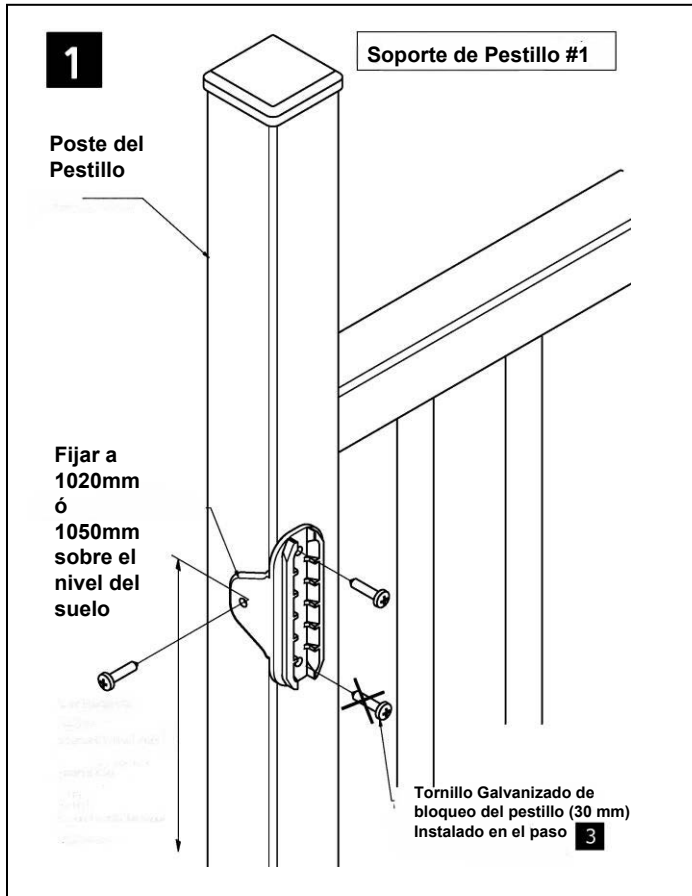
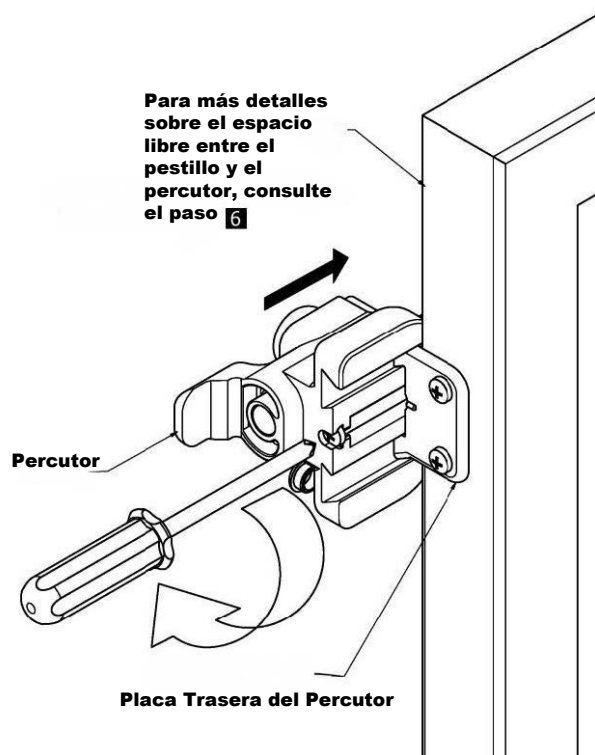


MANUAL INSTALACION CIERRE MÁGNETICO

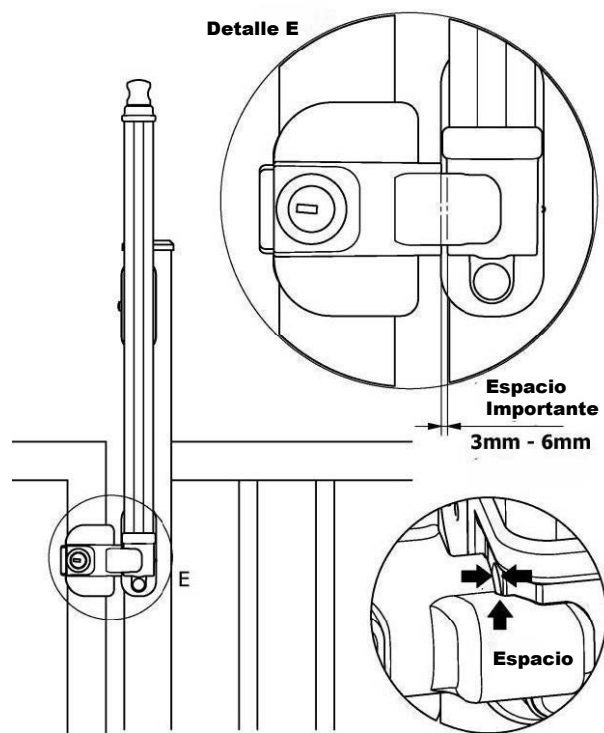

5**Ensamble Percutor****6****Ajuste del Percutor**

1. **Coloque el pestillo en el poste de la puerta para asegurarse de que el pomo de liberación del pestillo está al menos a 1500 mm (5 pies) por encima del nivel del suelo. Consulte siempre a las autoridades locales antes de instalar este pestillo.**
2. **Debe instalarse de acuerdo con los códigos y reglamentos locales sobre vallas / barreras. Utilice la llave sólo cuando el cerradero y el pestillo estén acoplados entre sí.**
3. **Retire la llave de la cerradura después de usarla.**
4. **Realice el mantenimiento del pestillo con regularidad, asegurándose de que la perilla de liberación del pestillo, el perno del cerradero y otras piezas móviles estén libres de residuos. Este cierre sólo funcionará correctamente si se instala y mantiene de acuerdo con las instrucciones de este manual.**