






Guia de Início Rápido

ES



Esta guía (versión original) contiene las instrucciones básicas de instalación y puesta en marcha. Lea el manual completo en línea y las instrucciones de seguridad disponibles en www.zodiac.com antes de proceder con la instalación.


Descubrir el contenido del paquete

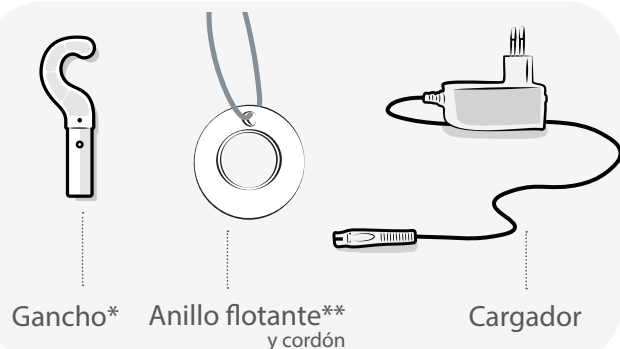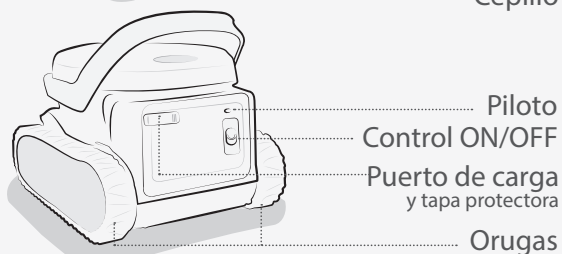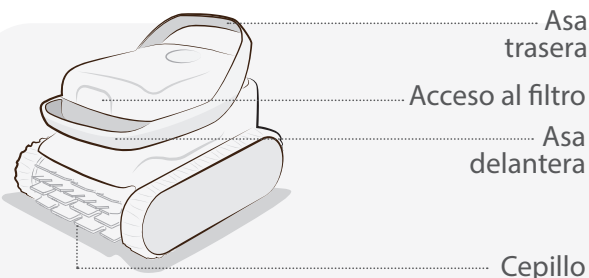

* Se requiere una pértiga para piscina (estándar, no suministrada) para sacar el robot del agua.

** Según modelo

Cargar el robot 1

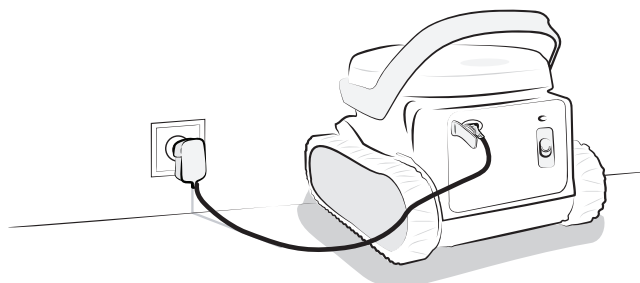


- 1 Retire la tapa protectora de la parte trasera del robot. Asegúrese de que el puerto de carga está completamente seco y conecte el cargador al puerto.
- 2 Conecte el cargador a la red eléctrica:
 - en interiores
 - lejos de la luz solar directa
 - al menos a 3,5 m de la piscina
- 3 Compruebe que el robot se esté cargando: el piloto parpadea naranja o verde
 - Para más información, consulte el apartado "Pilotos".



- **Utilice únicamente el cargador suministrado.**
- **La carga se detiene automáticamente por debajo de 5 °C y por encima de 43 °C.**

Lanzar un ciclo 2

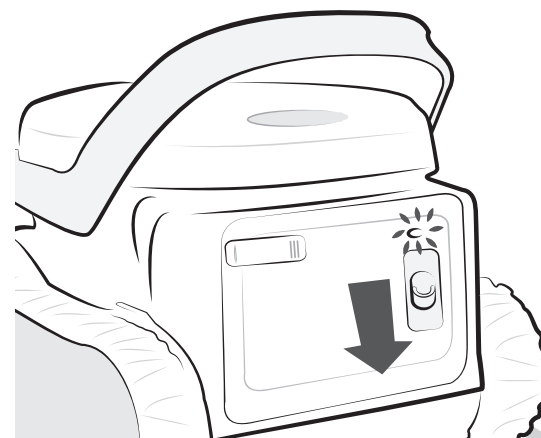

- 1 Cuando la luz está apagada o parpadea de color verde, el robot está suficientemente cargado para completar un ciclo completo:
 - Desenchufe el robot: el piloto se apaga
 - Vuelva a poner la tapa en el puerto de carga
 - Lleve el robot a la piscina
- 2 Deslice el control situado en la parte posterior del robot hacia abajo para iniciar el ciclo. Se enciende el piloto (verde fijo): el robot está listo para ser sumergido en el agua.

Atención: dispone de 30 segundos después de iniciar un ciclo para introducir el robot en el agua; de lo contrario, deberá reiniciar el ciclo.

 - Para más información, consulte el apartado "Pilotos".

ES

Sumergir 3

el robot



- 1 Según modelo, ate el cordón del anillo flotante alrededor de una de las dos asas del robot. La longitud debe ajustarse a la profundidad máxima de la piscina.
- 2 Sumerja el robot y sujételo para ayudar a evacuar el aire.
- 3 Deje que el robot se hunda hasta el fondo de la piscina. El ciclo comenzará 30 segundos después de detectar el agua.
 - El ciclo completo dura entre 1h30 y 2 h, según la versión.




- No sumerja el robot sin volver a colocar la tapa protectora.
- Asegúrese de que el anillo flotante permanezca en la superficie del agua.
- Utilice el anillo flotante solo en piscinas con fondo plano..

Sacar 4

el robot del agua

- Al final del ciclo de limpieza: el robot para al pie de una pared.
- Utilice el anillo flotante y/o el gancho para sacar el robot del agua (según modelo).

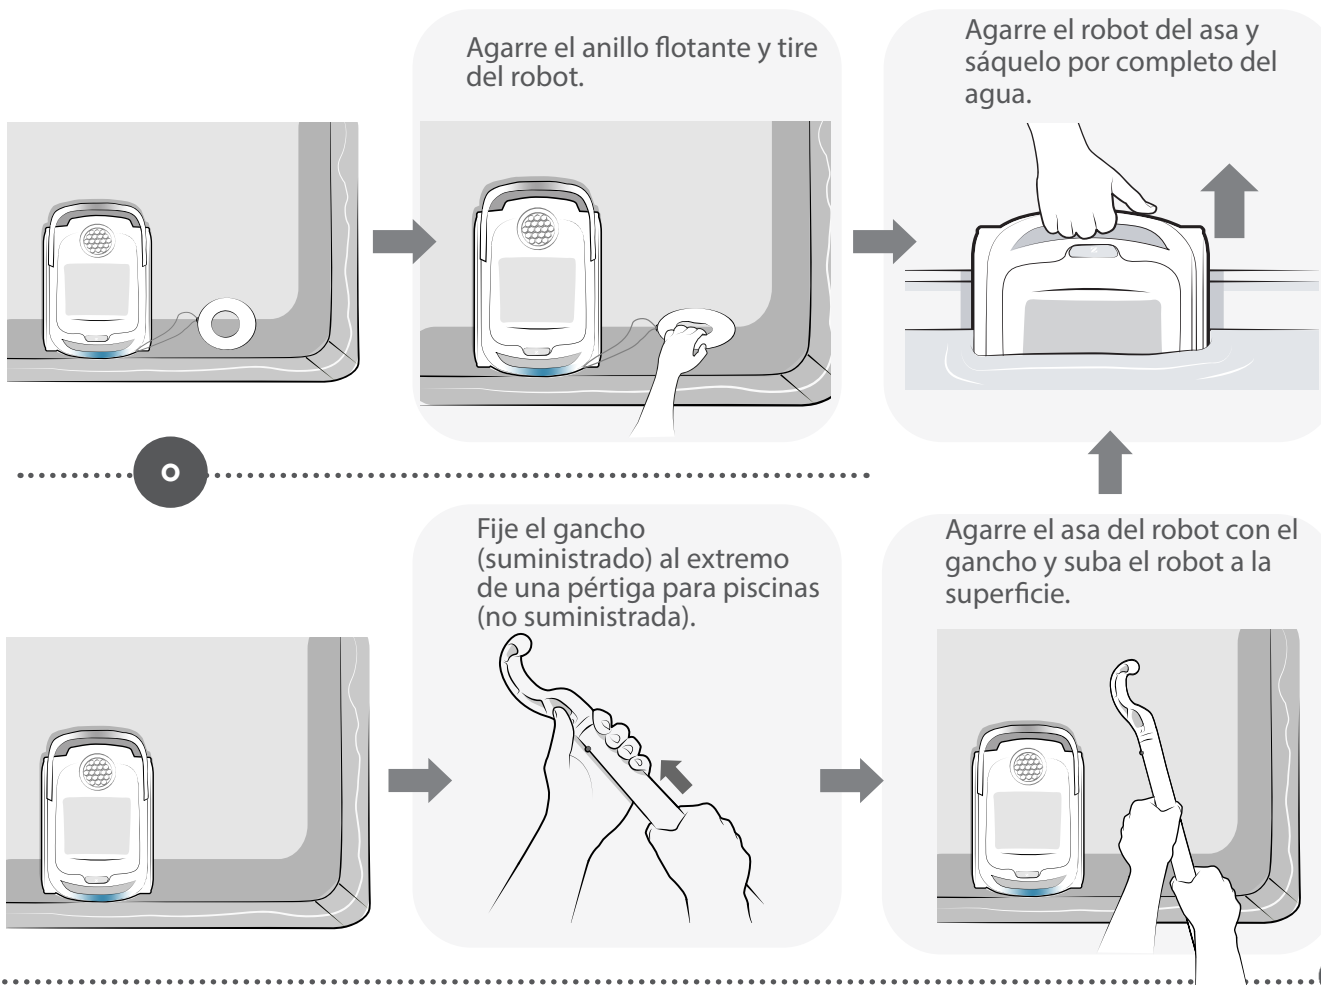



- El robot puede retirarse durante el ciclo: una vez fuera del agua, pulse el botón ON/OFF para detener el robot.



ES

Limpiar 5


el filtro

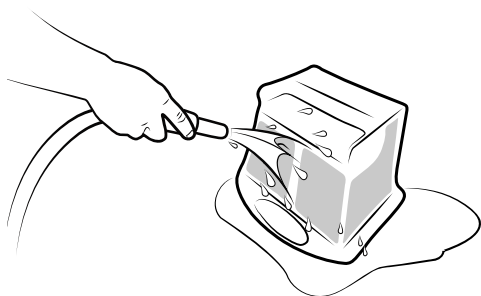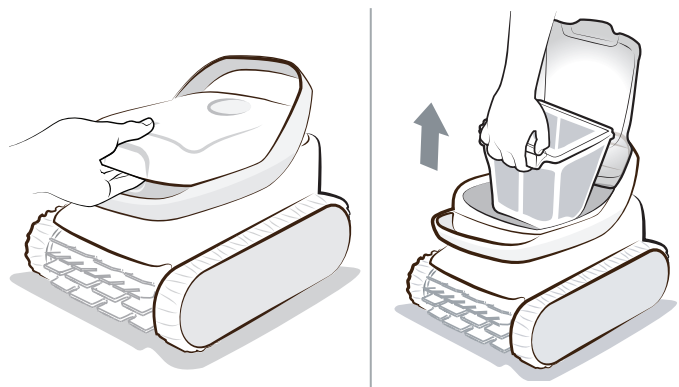

- 1 Abrir. Retirar el filtro
- 2 Enjuagar con cuidado

Recargar 6

el robot

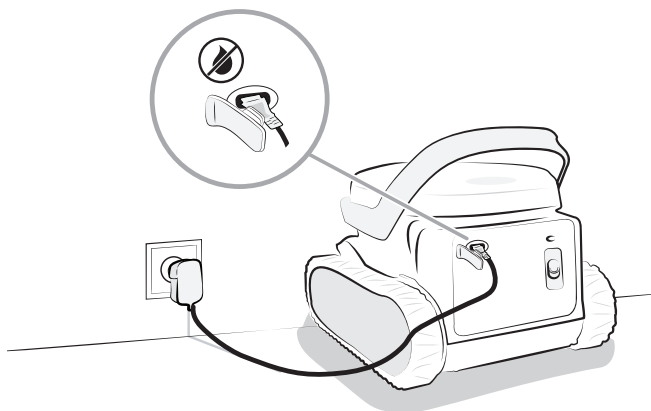

Vuelva a conectar el robot para que se recargue después de cada uso.

- La carga se detiene de forma automática cuando el robot está completamente cargado. Por lo tanto, no es necesario desenchufar el robot.

- Seque el puerto de carga antes de enchufarlo (Escanee el código QR para ver el vídeo explicativo).
- Vuelva a colocar la tapa protectora en el puerto de carga cuando no se utilice el robot.
- No deje el robot sin cargar.
- Cargue el robot del todo antes de guardarlo durante el invierno.
- La carga se detiene automáticamente por debajo de 5 °C y por encima de 43 °C.



Piloto

Cargando 1

Apagado o verde fijo	Cargado Listo para utilizar
Verde parpadeante	Cargando Listo para realizar un ciclo completo (< 4h de carga)
Naranja parpadeante	Batería baja, cargando No se puede utilizar
Rojo parpadeante	Error (ver manual completo disponible en línea)

En preparación 2

Verde fijo	Listo para sumergir
Naranja fijo	Batería baja Se puede utilizar el robot (ciclo más corto)
Naranja parpadeante x 3	Batería muy baja El robot no se puede utilizar
Rojo parpadeante	Error (ver manual completo disponible en línea)

Dentro del agua 3

Verde fijo	Ciclo en curso
Naranja fijo	Batería baja
Rojo intermitente	Error El ciclo se detiene (ver manual completo disponible en línea)
Apagado	Ciclo finalizado

- Con el piloto apagado, el robot está en modo de espera. Deslice el control para encenderlo.
- Si no funciona, vuelva a conectar el robot.

ES