




Carro Enrollador Motorizado para Manta Térmica 4/5/7 mts








Partes del Carro:

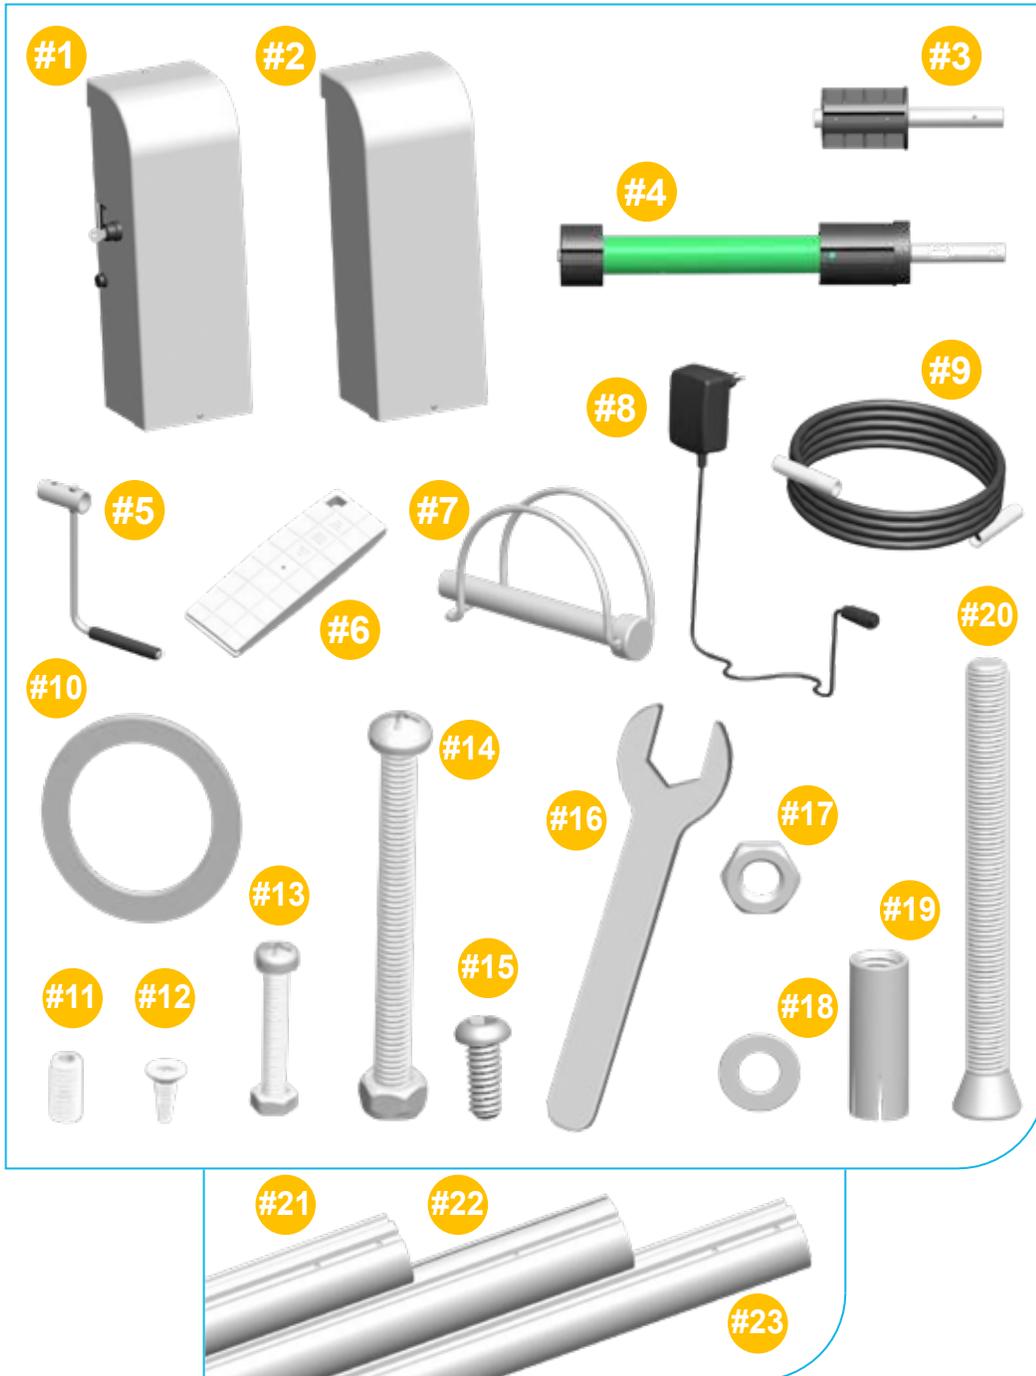

Partes del Carro:

#1	1
#2	1
#3	1
#4	1
#5	1
#6	1
#7	1
#8	1
#9	9
#10	1
#11	6
#12	4
#13	1
#14	1
#15	4
#16	1
#17	8
#18	16
#19	8
#20	8
#21	1
#22	1
#23	1

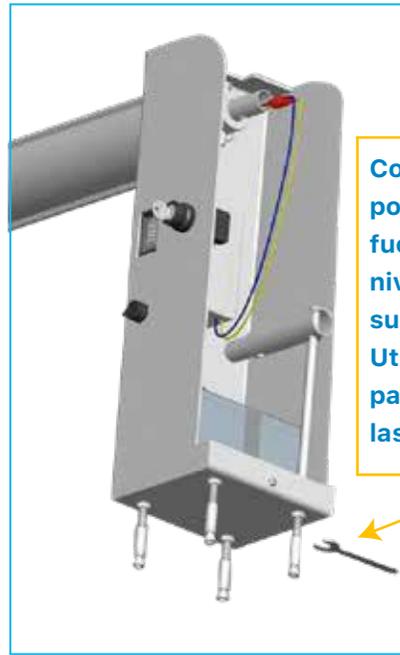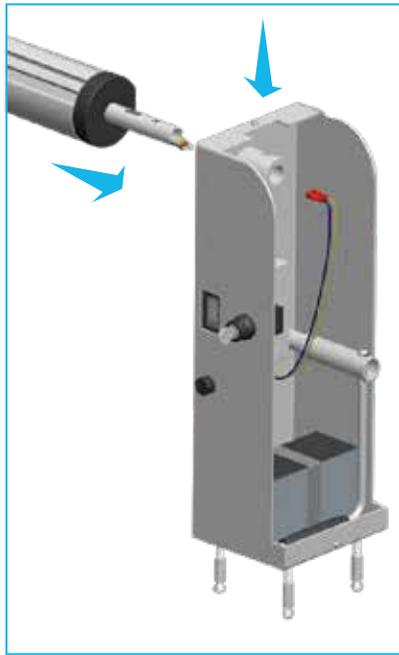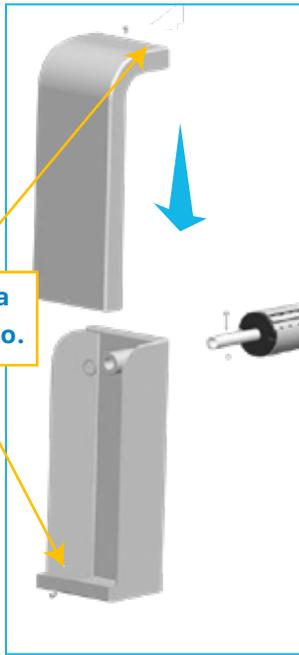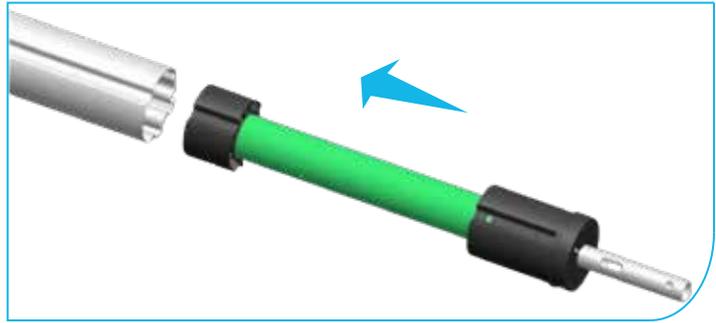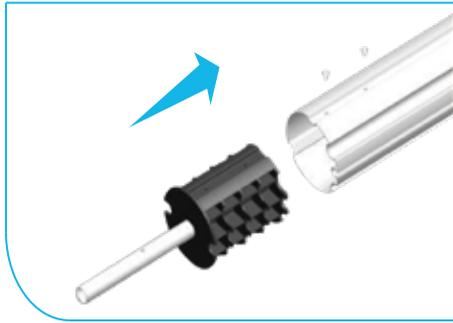


Fije la tapa con tornillo.

Coloque una tuerca por dentro y otra por fuera para regular el nivel en función del suelo. Utilice la llave plana para ajustar y apretar las tuercas.


Versión Manual:

1. Desenchufe el cable.
2. Inserte la manivela.
3. Coloque el pasador para fijar la manivela.

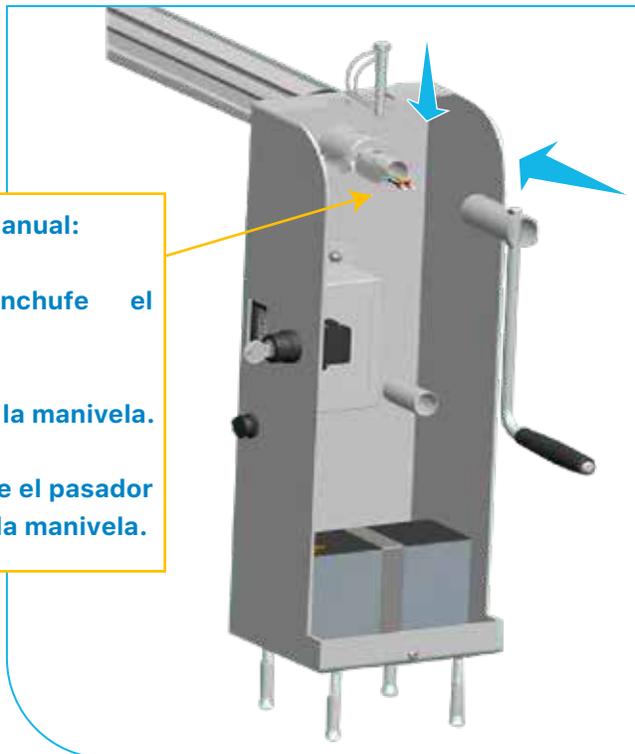


Versión Eléctrica:

1. Conectar el cable.
2. Insertar el pasador para bloquear.

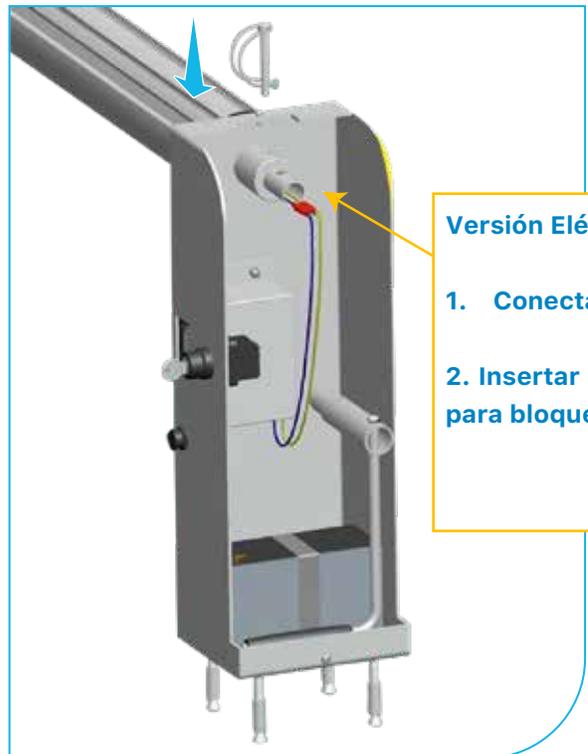


Recarga de batería:

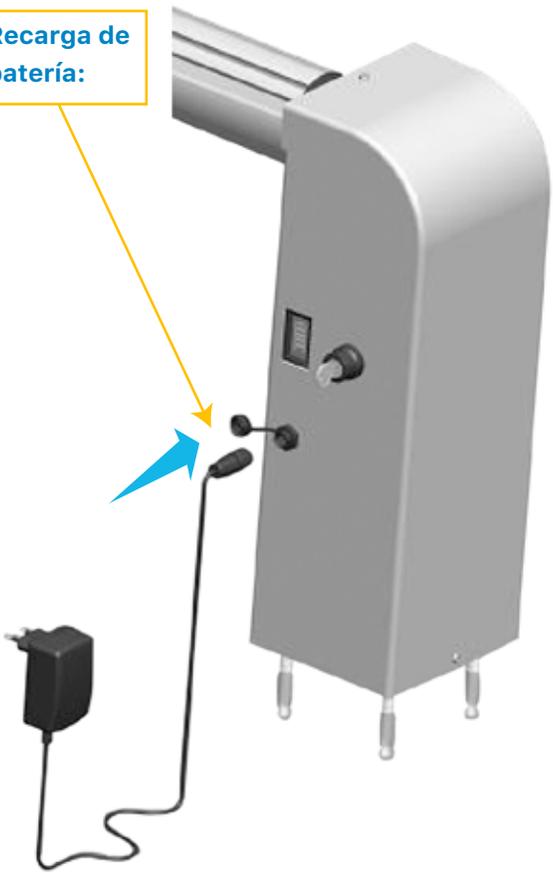

Con la llave:

1. A la derecha gira en el sentido de las agujas del reloj.
2. En el medio.
3. A la izquierda, gire en sentido antihorario.

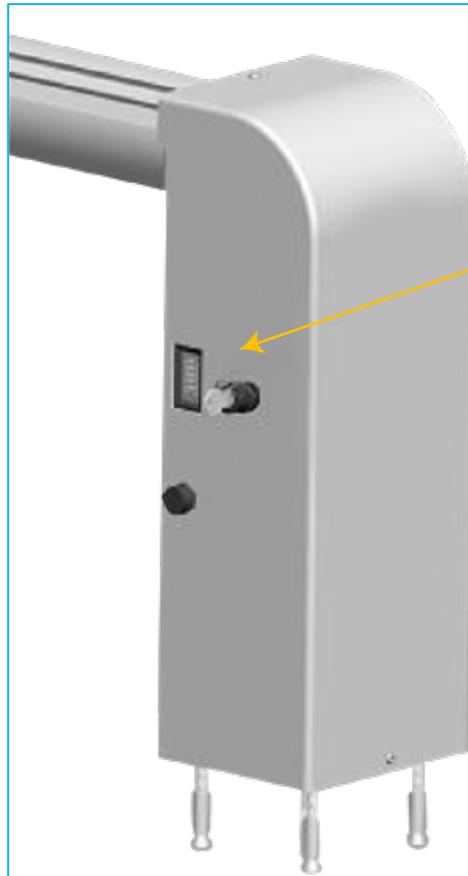

Con el mando a distancia:

1. La flecha superior gira en el sentido de las agujas del reloj.
2. El borde del tope medio.
3. La flecha inferior gira en el sentido contrario a las agujas del reloj.

